

Teknisk datablad

StoDeco Element S

Støtte til sålbænk af Verolith-granulat



Karakteristik

- Anvendelse**
- ind- og udvendigt
 - til fremhævelse af vinduesrammen ved sålbænkens nederste område
 - på massive underlag, isolerede facadesystemer og ventilerede facader

- Egenskaber**
- udsmykningselement baseret på mineralsk granulat af silikatiske mikrokugler
 - farvesætning med egnet maling
 - brandklasse iht. EN 13501-1: A2-s1, d0
 - lav vægt
 - miljømæssigt uskadelig
 - enkel og hurtig montering

- Format**
- type SBA 262 x 180 x 60 mm
 - type SBB 262 x 180 x 40 mm

- Udseende**
- se kollektionstegninger

Særlige egenskaber/henvisninger

Tekniske data

Kriterium	Norm / kontrollforskrift	Værdi/ Enhed	Bemærkninger
Brandforhold	EN 13501-1	A2-s1, d0	
Varmeledningsevne	DIN 4108	0,16 W/(m*K)	
Temperaturbestandighed		100 °C	
Densitet		550 kg/m³	
Trykstyrke	EN 196-1	8,3 N/mm²	
Termisk længdeændring	TIAP-650	0,000011 1/K	
E-modul statisk	DIN 1048	1,8 kN/mm²	

De angivne karakteristiske værdier er gennemsnitsværdier. Da der anvendes naturlige råstoffer i vores produkter, kan de angivne værdier for den enkelte levering afvige en smule, uden at produktets egnethed forringes.

Underlag

- Krav**
- Underlaget skal være plant, bæredygtigt, rent og tørt.

- Forberedelser**
- Tilskæring:

Teknisk datablad

StoDeco Element S

Sav StoDeco facadeelementerne til i den helt rigtige vinkel med en skæreanordning eller egnet sav (kapsav med hårdmetalplade, håndrundsav eller stiksav). StoDeco facadeelementerne skal ligge plant når de saves til. Anvend et reststykke fra et StoDeco facadeelement eller en slibeklods til at afrunde kanterne der skal behandles. Fjern støvet fra grænsefladerne. Grund ved behov snitkanterne med StoPrim Micro og følg overbearbejdningstiderne i det tekniske datablad for StoPrim Micro.

Sørg for, at overfladerne er uden støv og snavs før klæbning, udformning af fuger og belægning.

Fjern løse malings- eller pudsrester. Grund sugende underlag på samme måde. Fyld og glat fordybninger i underlaget med spartelmasse. Montér først derefter facadeelementerne. Lad den nye grundpuds hærde min. 14 dage.

Hvis StoDeco facadeelementerne skal fastgøres på et underlag med organisk grundpuds eller slutpuds, skal underlaget først grundes med StoPrep Contact blandet med 20 % cement.

Bearbejdning

Bearbejdningstemperatur	Laveste påførings- og underlagstemperatur: +5 °C		
Forbrug	Udførelse	Forbrug ca.	
		1,00	stk./stk.
	Materialeforbruget er blandt andet afhængigt af bearbejdning, underlag og konsistens. De angivne forbrugsværdier må kun betragtes som vejledende. De nøjagtige forbrugsværdier skal beregnes ud fra de faktiske forhold.		

Teknisk datablad

StoDeco Element S

Belægningsopbygning	Grundbelægning: giver en rå, sandstenslignende overfladestruktur: Sto Primer eller StoColor S fein giver en glat overfladestruktur: StoColor Dryonic®, StoColor Maxicryl eller StoColor X-black (fortynd med ca. 10 % vand). Mellembelægning: StoColor Dryonic®, StoColor Maxicryl eller StoColor X-black Slutbelægning: StoColor Dryonic®, StoColor Maxicryl eller StoColor X-black Belægningssystem ved anvendelse af StoDeco facadeelementer på områder med jordberøring eller i stænkvandsområder: Grundbelægning: Sto Primer Heldækkende svumning af StoDeco facadeelementer: StoFlexyl Grundbelægning: giver en rå, sandstenslignende overfladestruktur: Sto Primer eller StoColor S fein giver en glat overfladestruktur: StoColor Dryonic®, StoColor Maxicryl eller StoColor X-black (fortynd med ca. 10 % vand). Mellembelægning: StoColor Dryonic®, StoColor Maxicryl eller StoColor X-black Slutbelægning: StoColor Dryonic®, StoColor Maxicryl eller StoColor X-black
----------------------------	--

Teknisk datablad

StoDeco Element S

Applikation

fastgørelse med klæbning

Anvisning: Udfør klæbeforsøg på byggepladsen for at øge sikkerheden for resultatet.

Samlet beskrivelse:

Klæb elementerne fast på det bæredygtige underlag med StoDeco Coll hvid. monter elementerne vådt i vådt nedefra og op og i plant niveau i henhold til påføringsretningslinjerne (Floating-Buttering-metode). Fastgør evt. også elementerne mekanisk.

trin 1: Rør rundt i StoDeco Coll hvid og påfør heldækkende og vertikalt på bagsiden af StoDeco facadeelementet med en 10 x 10 mm tandspartel. Dan en omløbende klæbevlst på elementets kant. Vulsten skal være ca. 5 mm tykkere end klæbelaget.

trin 2: Påfør StoDeco Coll hvid heldækkende og vertikalt med tandspartel på det jævne underlag. Hvis underlaget er ujævnt, skal der evt. bruges en tandspartel med en passende forandring.

Tryk StoDeco facadeelementerne let mod underlaget og skyd dem til den ønskede position. I fuge- og samlingsområdet skal klæberen løbe ud. Fugerne skal være lukket på alle sider, og profilens bagside skal være klæbet til over hele fladen. (Afpas den nødvendige mængde StoDeco Coll hvid til underlaget).

Fastgør evt. elementerne, så de ikke kan glide ned.

ekstra mekanisk fastgørelse: StoDeco facadeelementer som vejer ≥ 5 kg/stk. og har et udhæng på ≥ 50 mm, fastgøres yderligere med StoDeco skrueplugs. Anbring to dyvler med en afstand på ca. 20 cm til venstre og højre elementkant pr element eller i henhold til de projektspecifikke bestemmelser. Bør et plughul og en 20 mm dyb forsænkning. Anbring pluggen, og sæt den medfølgende skumstokke på plughovedet ind i fordybningen.

Hvis der anvendes en StoDeco Skrueplug LZ 14, skal der anvendes tre skumstokke, da pluggens diameter er større.

Klæb en StoDeco Rondell på skumstokken med StoDeco Coll hvid, og luk åbningen.

Fastgør konsollerne i henhold til forarbejdningsdirektivet, konstruktionsdetaljerne eller de projektspecifikke statiske bestemmelser.

Fugeprofil:

Affas samlingskanterne mellem StoDeco facadeelementerne (min. 2 mm x 45°). StoDeco Coll Hvid skal dække stødfugen. Stød StoDeco-facadeelementerne stumt mod hinanden. Der opstår en ca. 3 mm tyk klæbefuge. Når facadeelementerne skubbes mod hinanden, presses klæberen ud af fugen. Lad klæberen tørre, og fjern det overskydende materiale. Bearbejd stødfugen med så lidt vand som muligt.

Teknisk datablad

StoDeco Element S

Udform vandrette tilstødende fuger til underlaget på elementets overside med en hulkile.

Udform tilstødende fuger til eksterne komponenter som f.eks. vinduer, lysninger med Sto Bagfyldsprofil og StoSeal F100 / StoSeal F505 elastisk. Til tilslutning af sålbænke og sålbænkelementer til vinduet skal de aktuelt gældende konstruktionsdata overholdes.

Dilatationsfuger og feltbegrænsningsfuger:

Der kræves, at en rådgiver udfører/kontrollere fugeplanlægningen.

Overtag dilatationsfugerne i StoDeco-systemet.

Ved montering af StoDeco facadeelementer på større områder, separer dem efter 6 x 6 m med feltbegrænsningsfuge. Adskil facadeelementer lagt i en streng efter 10 m med en feltbegrænsningsfuge. Udfør feltbegrænsningsfuger permanent elastisk. Ved dilatationsfuger og feltbegrænsningsfuger mellem StoDeco facadeelementer på større områder, skal den vævsarmerede grundpuds og isoleringen som ligger under fugen skæres til.

Hvis alle fuger lægges permanent elastisk, er det ikke nødvendigt at skære den vævsarmerede grundpuds og isoleringsstoffet til.

følgende konstruktive fuger skal udføres permanent elastisk:

Samlinger mellem facadeelementerne i hjørner i bygningsåbninger (f.eks. geringer i rammeprofiler)

samlinger af forskellige typer facadeelementer (f.eks. mellem sålbænks- og gesimsprofilen eller mellem sålbænk- og rammeprofilen)

indvendige hjørner på gesimsprofiler

samlinger mellem facadeelementer på bygningers udvendige hjørner ved lægning af elementerne i felter

udformning af permanent elastisk fuger:

Klæb elementernes kanter til med min. 3 cm bredt tape. Fyld f.eks. fugen med rester af mineraluld. Læg en Sto Bagfyldsprofil i fugen. Forsegl fugen med StoSeal F 100 / StoSeal F 505.

alternativ til en permanent elastisk fuge:

Monter elementerne med en afstand på min. 1,5 cm og udfør monteringen med åben fuge. Belæg den åbne fuge med 3 lag efter konstruktionsdetaljerne.

Uafhængigt af typen for udformning af fuger skal der skabes en synlig fordybning i samlingen.

Rengøring af værktøjer

Skal rengøres med vand straks efter brug.

Teknisk datablad

StoDeco Element S

Henvisninger, anbefalinger, specielt, særligt

afdækningsplader:

For at forlænge renoveringsintervallerne skal StoDeco facadeelementerne beskyttes mod vejrets påvirkning og snavs med afdækningsplader.

Hvis udhængen > 150 mm (udhæng ved anvendelse som sålbænk: > 300 mm) er det nødvendigt at anbringe en vandtæt afdækningsplade (f.eks. af aluminium eller zink) på elementet. Sørg for, at drypkanten udformes korrekt.

Belæg elementerne med 3 lag i området ved afdækningspladerne. Ved metalafdækning over sålbænkelementer skal der anbringes endnu et tætningsniveau iht. RAL-direktivet med StoFlexyl og StoGuard Mesh på sålbænkelementet (se arbejdsbeskrivelserne for StoTherm-systemerne).

Monter afdækningspladerne i henhold til de gældende, nationale bestemmelser for metalarbejde.

Monter StoDeco facadeelementernes og afdækningspladernes vandrette flader med et fald på min. 3 - 5°.

Hårfine revner:

Fysiske materialeegenskaber som f.eks. længdeudvidelse på grund af termiske ændringer kan føre til hårfine revner i samlingsområdet.

Pga. vejrpåvirkning, UV-stråling, belægninger (som f.eks. snavs, alger, mos, løv, ...) kan farven på belægningernes overflade ændres eller misfarves i tidens løb. Det drejer sig om en dynamisk proces, som påvirkes af klimabetingelserne og eksponeringen, og det er dermed ingen defekter.

Konstruktionsmæssige fuger (f.eks. dilatationsfuger) skal overtages.

Hvis facadeelementerne skal anvendes på store flader, skal der tages hensyn til objektets byggefysik.

Brug ikke StoDeco facadeelementer under terrænets overflade.

De indbyggede facadeprofiler kan principielt ikke bære vægten af personer.

Levering

Forpakning karton

Opbevaring

Opbevaringsbetingelser Opbevares tørt og frostfrit. Produktet er følsomt over for stød, må ikke belastes.

Mærkning

Produktgruppe Facadeelement

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet!

Teknisk datablad

StoDeco Element S

Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen.

Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

år et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.


Teknisk datablad

StoDeco Element S

	100 cm	250 cm	400 cm
Deviation in general	3 mm	4 mm	6 mm
Deviation large formats*	2 mm	3 mm	5 mm

*Side length > 50 cm

krav til underlagets planhed

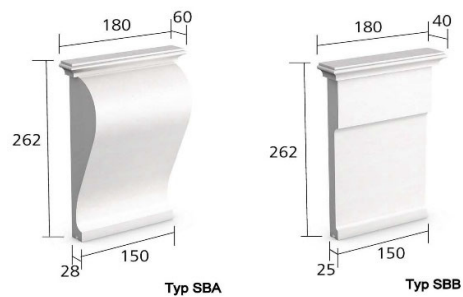

Sortiment StoDeco Element S

Teknisk datablad

StoDeco Element S

Sto Danmark A/S
Avedøreholmen 48
DK - 2650 Hvidovre
Telefon: 70 27 01 43
E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk