

Teknisk datablad

Sto Dilatationsprofil E

Profil til dilatationsfuger i bygninger på plane vægge



Karakteristik

Anvendelse	• udvendigt • til udformning af dilatationsfuger mellem plane vægoverflader i isolerede facadesystemer • til fugebredder fra 20 - 30 mm
-------------------	---

Egenskaber	• af plastik • med stabil vævsforstærket fugesamling • med afløbskant • med integreret glasfibervæv • vejrbestandig • UV-bestandig • kan kombineres med Sto Afdækningsprofil E
-------------------	--

Format	• længde: 250 cm
---------------	--

Underlag

Krav	Isoleringspladernes klæbning skal være hærdet tilstrækkeligt. Aktuell information om tørrings- og hærdetider for organisk eller mineralisk klæbemørtel er at finde i det tilhørende tekniske datablad. Isoleringspladefladen skal være ren, tør, uden forskydninger og i niveau og have flugtende kanter.
-------------	---

Forberedelser	Separer isoleringspladernes lag og lav en jævn, lodret fuge. Alternativ: Ved klæbning af isoleringspladerne, fremstil en fuge med rene kanter. Fugen skal være ca. 20 mm bred, så tilstrækkelig bevægelsesoptagelse garanteres efter montering af dilatationsfugeprofilen.
----------------------	---

Fyld hulrummet bag fugeprofilen op med mineraluld af klasse A2-s1, d0 iht. EN 13501-1.

Bearbejdning

Forbrug	Udførelse	Forbrug ca.	
		1,00	m/m
Materialeforbruget er blandt andet afhængigt af bearbejdning, underlag og konsistens. De angivne forbrugsværdier må kun betragtes som vejledende. De nøjagtige forbrugsværdier skal beregnes ud fra de faktiske forhold.			

Teknisk datablad

Sto Dilatationsprofil E

Applikation

Generelle anvisninger til påføringen:

Monter dilatationsfugeprofilerne nedefra og op.

Anbring den første dilatationsfugeprofil, så enden med den stumpe side af fugesamlingen peger nedad, og enden med udhængen på fugesamlingen peger opad. Se figur 1.

Fugesamlingen beskyttes mod snavs af en transparent beskyttelsesfolie. Fjern først beskyttelsesfolien fra fugesamlingsudhængen. Monter den anden dilatationsfugeprofil, så den stumpe side af fugesamlingen ligger på den første profils samlingsudhæng. Se figur 2 + 3.

Anvisning: Fugesamlingernes overlapning sikrer, at der ikke kan trænge nedbør ind i det isolerede facadesystem.

Montering af dilatationsfugeprofilerne: Påfør grundpudsen på begge sider af isoleringspladefugen med en bredde på ca. 15 cm og ca. 3 cm dyb på fugeflankerne. Pres dilatationsfugeprofilen sammen, og skub profilens fugesamling ind i fugen. Justér profilen lodret, så den flugter. Sæt en polystyrenstrimmel med samme bredde som dilatationsfugen ind i fugen for at fastgøre og justere dilatationsfugeprofilen.

Sæt de perforerede flanger og dilatationsfugeprofilens glasfibervæv ind i den friske grundpuds.

Ved påføring af overfladegrundpuds og armering skal Sto Glasfibervævet trækkes hen til dilatationsfugeprofilens aftrækskant.

Armering af store områder og slutpuds:

Lad grundpudsen tørre. Påfør slutpuds. Separer armeringen og slutpudset fra polystyrenstrimlen med en skillefuge. Træk omgående polystyrenstrimlen ud af fugen. Fjern overskydende slutpuds fra profilens kanter. Når slutpudset er tørt, trækkes den transparente beskyttelsesfolie af fugesamlingen.

Henvisninger, anbefalinger, specielt, særligt

Ved anvendelse af Sto Dilatationsprofil E i vandrette fuger skal konstruktionsdetaljen GEN-0245 overholdes.

Levering

Farvetone

Profil: Hvid, Fugesamling: Mørkegrå

Opbevaring

Opbevaringsbetingelser

Opbevares tørt og plant.

Teknisk datablad

Sto Dilatationsprofil E

Mærkning

Produktgruppe Tilbehør til isolerede facadesystemer

Sikkerhed

Dette produkt er et fabrikat. Udarbejdelse af et sikkerhedsdatablad iht. REACH forordning (EG) nr. 1907/2006, bilag II, er ikke påkrævet. Yderligere informationer kan findes på www.sto.de under rubrikken Service & Tools / REACH-forordningen.




Særlige henvisninger

Informationerne eller dataene i dette tekniske datablad bruges til sikring af det sædvanlige anvendelsesformål eller den sædvanlige aftalte anvendelse og er baseret på vores viden og erfaringer. De fritager dog ikke brugeren fra på eget ansvar at kontrollere egnetheden og anvendelsen. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Anvendelser, som ikke entydigt er nævnt i dette tekniske datablad, må først udføres efter aftale. Uden tilladelse sker dette på egen risiko. Det gælder især for kombinationer med andre produkter.

År et nyt teknisk datablad udsendes, mister alle tidligere tekniske datablade deres gyldighed. Den nyeste udgave kan hentes på internettet.

Teknisk datablad

Sto Dilatationsprofil E

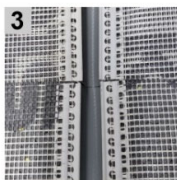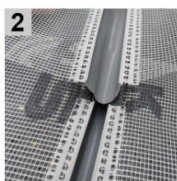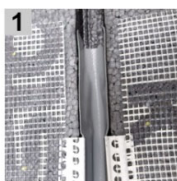

stødsamling ved Sto Dilatationsprofil E

Sto Danmark A/S
 Avedøreholmen 48
 DK - 2650 Hvidovre
 Telefon: 70 27 01 43
 E-mail: kundekontakt@sto.com
www.sto.dk